

Instalace manuálního ovládaní přehřevu – Sharan/Alhambra/Galaxy

1. Demontujte panel pod stěrači. 3x M6 (hlavice 10)




2. Umístění čidla - odpojte konektor čidla



3. Zapojte konektory mezi čidlo a stávajíc konektor



4. Místo pro průchod kabeláže do interiéru

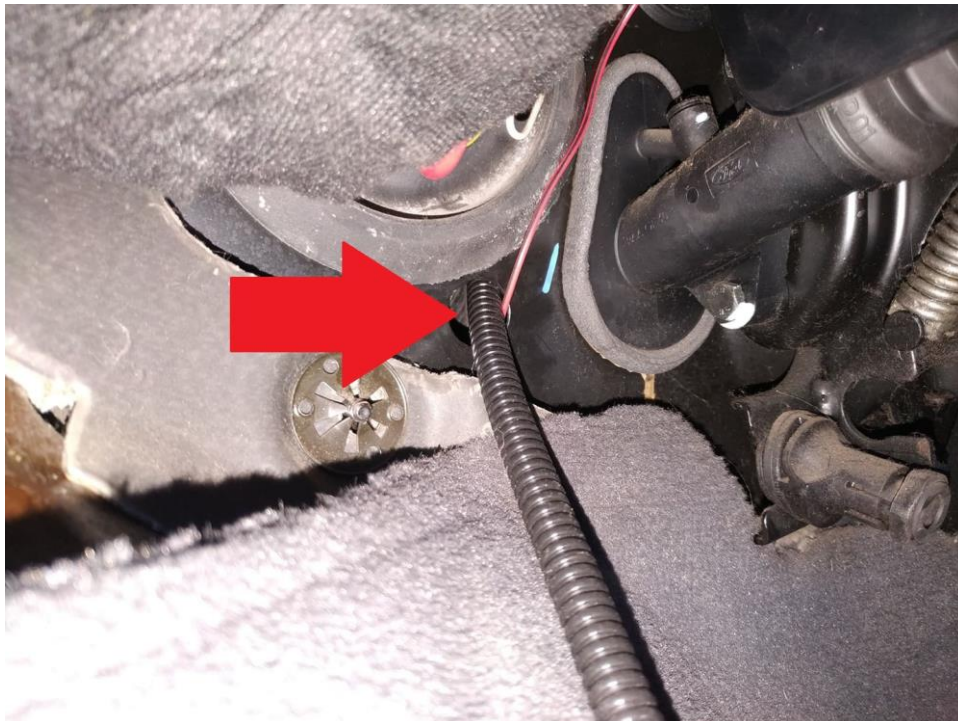

5. Vypínač instalovat dle vlastní volby