

# Instalace přestavbové sady přehřevu na nezávislé topení T4 – Climatronic (Modrý)


Umístění relé a pojistkového boxu




## Místo průchodu kabeláže do interiéru



## Schéma zapojení vnitřního ventilátoru

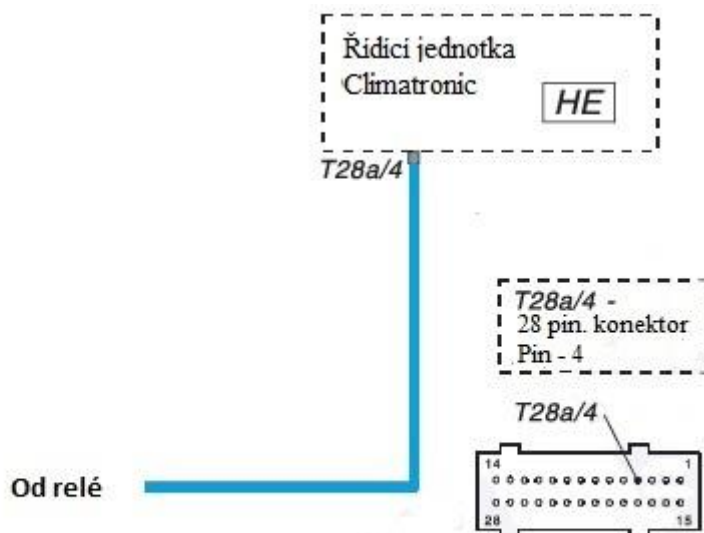

## Zapojení ovládaní vnitřního ventilátoru

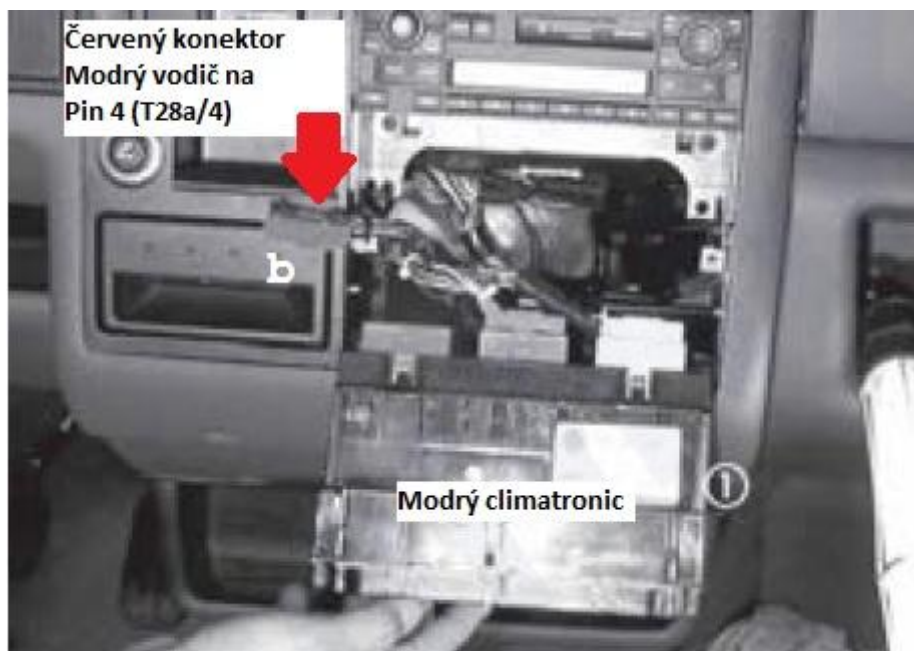

## Zapojení GSM modul

