

Instalace přestavbové sady přehřevu na nezávislé topení T4 – Climatronic (Zelený)


Umístění relé a pojistkového boxu



Místo průchodu kabeláže do interiéru



Schéma zapojení vnitřního ventilátoru

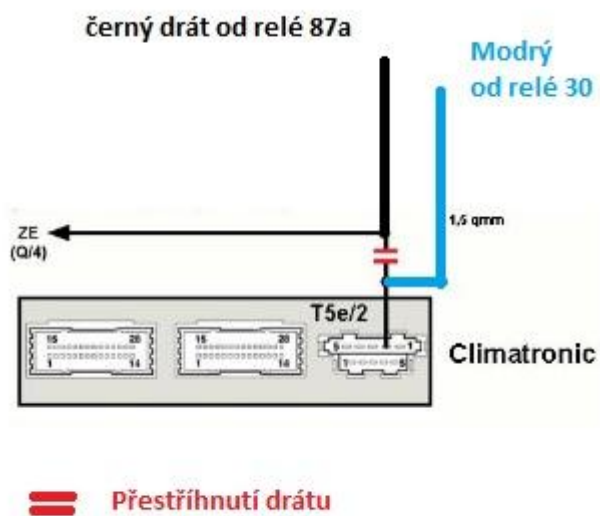

Zapojení GSM modul

